




Bedienungs- anleitung

AMBIANO® EIERKOCHER



Lieferumfang

Lieferumfang

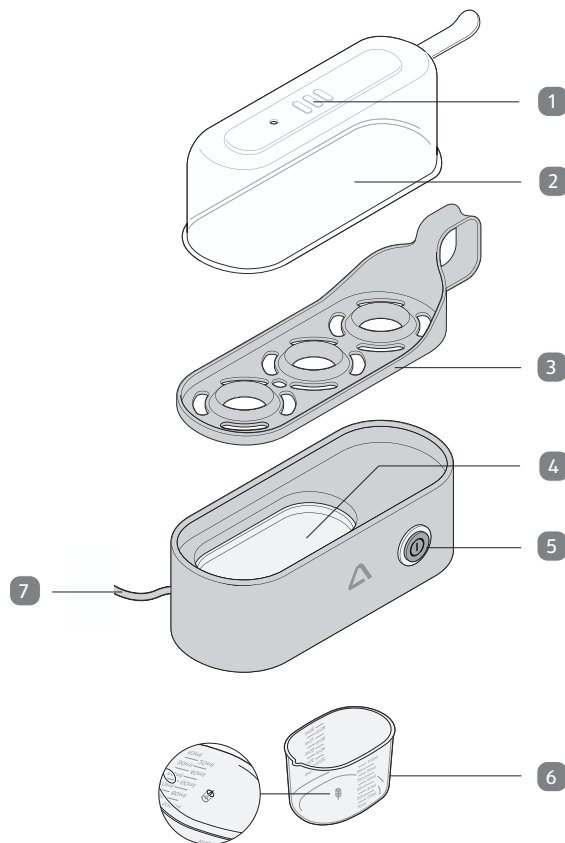


Geräteteile

- 1 Dampfaustritt
- 2 Deckel
- 3 Eierträger
- 4 Heizschale
- 5 Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
- 6 Messbecher mit Ei-Anstecher
- 7 Netzkabel mit Netzstecker

Weiterer Lieferumfang:

- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

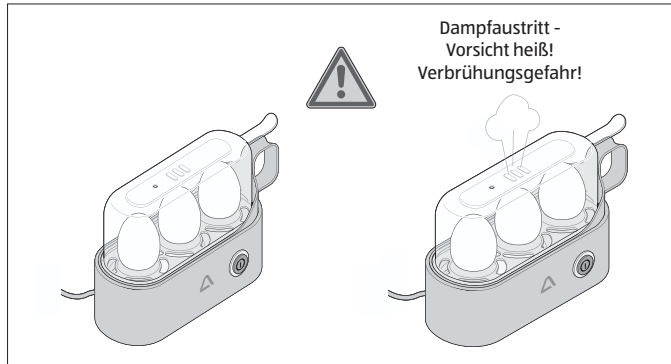

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	2
Geräteteile	3
Allgemeines	5
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	5
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	6
Inbetriebnahme	10
Lieferumfang prüfen	10
Grundreinigung durchführen	11
Aufstellen und anschließen	11
Gebrauch	11
Funktionsbeschreibung	12
Eier vorbereiten	12
Eier kochen	13
Fehlersuche	13
Reinigung und Pflege	14
Teile reinigen	15
Kalk entfernen	15
Aufbewahren	15
Technische Daten	15
Konformitätserklärung	15
Entsorgung	16

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Eierkocher. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Eierkocher

einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Eierkocher führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Eierkocher an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Eierkocher oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Eierkocher dient ausschließlich zum Zubereiten von Hühnereiern. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch in trockenen Innenräumen und die dort üblicherweise anfallenden Mengen konzipiert. Für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Benutzung in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, in landwirtschaftlichen Anwesen, durch Kunden in Hotels, Motels oder anderen Wohneinrichtungen oder in Frühstückspensionen ist der Eierkocher nicht bestimmt.

Verwenden Sie den Eierkocher ausschließlich mit Originalzubehör und nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Eierkocher ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

WARNING: Bei fehlerhaftem Umgang mit dem Eierkocher kann es zu schweren Verbrennungen und Verbrühungen kommen.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Eierkocher nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Eierkocher nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie den Eierkocher nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.

- Wenn das Netzkabel dieses Eierkochers beschädigt wird, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften, um eine Gefährdung zu vermeiden. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Eierkocher befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Der Eierkocher darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder separatem Fernwirkssystem betrieben werden.
- Tauchen Sie weder Eierkocher noch Netzkabel oder -stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
 - wenn Sie den Eierkocher nicht benutzen,
 - nach jedem Gebrauch,
 - bevor Sie den Eierkocher reinigen oder wegstellen,
 - wenn während des Betriebes eine Störung auftritt,
 - bei Gewitter.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie den Eierkocher, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

- Wickeln Sie das Netzkabel vor jedem Gebrauch vollständig ab. Achten Sie dabei darauf, dass das Netzkabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Betreiben Sie den Eierkocher nicht im Freien.

WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind acht Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Eierkocher und dem Netzkabel fern.
- Lassen Sie den Eierkocher während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

WARNUNG!

Verbrühungs- und Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs tritt heißer Dampf aus dem Eierkocher aus. Teile des Eierkochers werden heiß.

- Aus den Dampfaustrittsöffnungen des Deckels tritt heißer Dampf aus. Berühren Sie nicht den heißen Dampf.

- Berühren Sie die heißen Teile des Eierkochers während des Betriebes nicht mit bloßen Händen. Benutzen Sie stets wärmeisolierte Kochhandschuhe oder Topflappen zum Anfassen des Eierkochers sowie der Zubehöerteile. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin.
- Beachten Sie, dass aus dem Eierkocher auch nach dem Abschalten heißer Dampf entweichen kann bzw. dass einzelne Teile noch heiß sein können. Lassen Sie den Eierkocher immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen oder wegstellen.
- Achten Sie nach dem Ertönen des Signals auf heißen Dampf, wenn Sie den Deckel abnehmen und den Eierträger entnehmen. Tragen Sie möglichst Küchenhandschuhe o. ä.

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

An der Unterseite des Messbechers befindet sich ein spitzer Ei-Anstecher.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Eier anstechen oder den Messbecher reinigen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Eierkocher kann zu Beschädigungen des Eierkochers führen.

- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie den Eierkocher nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen. Durch den austretenden Dampf können Möbelstücke beschädigt werden.
- Stellen Sie den Eierkocher nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.

- Setzen Sie den Eierkocher niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus. Füllen Sie beim Gebrauch Wasser auf die Heizschale, aber niemals Flüssigkeit in den Eierkocher.
- Verwenden Sie den Eierkocher nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Eierkochers Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- An der Unterseite des Eierkochers befinden sich Gummifüße. Da die Möbel bzw. Bodenoberflächen aus den verschiedensten Materialien bestehen und mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gummifüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Eierkocher.
- Beachten Sie, dass die Oberfläche der Heizschale nach der Anwendung noch über Restwärme verfügt.
- Beachten Sie die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Pflege“.

Produktionsrückstände!

Nicht für den Verzehr geeignete produktionsbedingte Rückstände können sich auf oder in allen Komponenten des Artikels befinden.

Komponenten, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, sind vor dem ersten Gebrauch zu kontrollieren und sorgfältig zu reinigen.

Inbetriebnahme

Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie den Eierkocher aus der Verpackung.
2. Kontrollieren Sie, ob der Eierkocher oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Eierkocher nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.
3. Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

Grundreinigung durchführen

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Eierkochers wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.

Aufstellen und anschließen

1. Wickeln Sie das Netzkabel mit dem Netzstecker **7** vollständig ab.
2. Stellen Sie den Eierkocher auf eine ebene und stabile Fläche. Diese Fläche sollte leicht zu reinigen, hell ausgeleuchtet und gut zugänglich sein.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Schutzkontakt-Steckdose.

Gebrauch

⚠️ WARNUNG!

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

Während des Gebrauchs tritt heißer Dampf aus dem Eierkocher aus. Teile des Eierkochers werden heiß.

- Fassen Sie den Eierkocher und seine Teile nur mit einem Topflappen o. Ä. an.
- Schützen Sie sich vor dem heißen Dampf.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Eierkocher kann zu Beschädigungen des Eierkochers führen.

- Betreiben Sie den Eierkocher nur, wenn sich Wasser in der Heizschale befindet.
- Betreiben Sie den Eierkocher ausschließlich mit dem zum Lieferumfang gehörenden Zubehör.

⚠️ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

An der Unterseite des Messbechers befindet sich ein spitzer Ei-Anstecher.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Eier anstechen oder den Messbecher reinigen.

Funktionsbeschreibung

- Verwenden Sie möglichst Eier, die den gleichen Frischegrad sowie eine ähnliche Größe haben. Die Kochzeiten sind für Eier der Größe M-L aus dem Kühlschrank (ca. 7 °C) optimiert.
- Mit diesem Eierkocher können Sie bis zu 3 Hühnereier kochen. Kochzeit und Härtegrad der Eier ergeben sich aus der eingefüllten Wassermenge.
- Zum Einfüllen der richtigen Wassermenge befinden sich am Messbecher **6** unterschiedliche Skalen.
- Grundsätzlich gilt: Je weniger Wasser Sie einfüllen, desto kürzer ist die Kochzeit und desto weicher das Ei bzw. die Eier. Sobald das eingefüllte Wasser verdampft ist, sind die Eier fertig gekocht und ein akustisches Signal ertönt.

Eier vorbereiten

1. Stellen Sie den Eierträger **3** auf die Heizschale **4**.
2. Füllen Sie mit dem Messbecher **6** die benötigte Menge kaltes Wasser in die Heizschale.

	weich	mittelhart	hart
Wassermenge:	35 ml	45 ml	65 ml
	weich	mittelhart	hart
Wassermenge:	30 ml	40 ml	60 ml
	weich	mittelhart	hart
Wassermenge:	25 ml	30 ml	55 ml

3. Stechen Sie mit dem Ei-Anstecher an der stumpfen Seite ein Loch in die Eier, damit die Eierschalen beim Kochen nicht platzen.

ACHTUNG - Der Ei-Anstecher ist sehr spitz.

4. Stellen Sie die Eier mit dem Loch nach oben in den Eierträger.
5. Setzen Sie den Deckel **2** auf.

Eier kochen

1. Stecken Sie den Netzstecker **7** in eine Schutzkontakt-Steckdose.
2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **5**, um den Eierkocher einzuschalten.
Die Kontrollleuchte leuchtet.
Nach einiger Zeit ertönt ein akustisches Signal.
Der Kochvorgang ist beendet und die Eier sind fertig.
3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Eierkocher auszuschalten und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
4. Fassen Sie den Deckel am Griff an und nehmen Sie ihn so ab, dass Sie nicht mit heißem Wasserdampf in Berührung kommen.
5. Halten Sie den Eierträger **3** am Griff unter fließendes, kaltes Wasser, um die Eier abzuschrecken.



- Wenn Sie die Eier nicht abschrecken, härten sie nach. Die Schale lässt sich dann später nur schlecht vom Ei lösen.
- Wenn Sie mit dem Eierkocher mehrmals hintereinander Eier kochen, lassen Sie ihn zwischen den einzelnen Kochvorgängen immer einige Minuten abkühlen.

Fehlersuche

	Problem	Mögliche Ursache	Problembehebung
1.	Keine Funktion	Netzstecker nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Schutzkontakt-Steckdose.
2.	Eier zu hart oder weich.	Falsche Skala beim Messbecher verwendet.	Achten Sie darauf, die richtige Skala zu verwenden.
3.	Eier sind geplatzt.	Eier waren nicht angestochen.	Stechen Sie die Eier vor dem Kochen mit dem Ei-Anstecher des Messbechers an.
4.	Eierschalen lassen sich schlecht pellen.	Eier wurden nach dem Kochen nicht abgeschreckt.	Schrecken Sie die Eier nach dem Kochen unter fließendem, kaltem Wasser ausreichend ab.

Reinigung und Pflege

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafter Umgang mit dem Eierkocher kann einen elektrischen Stromschlag verursachen.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Eierkocher reinigen.
- Tauchen Sie weder den Eierkocher noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

⚠️ WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden Teile des Eierkochers sehr heiß.

- Lassen Sie den Eierkocher vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

⚠️ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

An der Unterseite des Messbechers befindet sich ein spitzer Ei-Anstecher.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Messbecher reinigen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsanftemäßiger Umgang mit dem Eierkocher kann zu Beschädigungen des Eierkochers führen.

- Geben Sie den Eierkocher und dessen Einzelteile keinesfalls in den Geschirrspüler. Sie würden ihn und die Teile dadurch zerstören bzw. beschädigen.
- Reinigen Sie den Eierkocher nicht mit harten, kratzenden oder scheuernden Reinigungsmitteln, Stahlwolle o. Ä. Die Oberfläche könnte zerkratzen.

Teile reinigen

1. Reinigen Sie die Heizschale (4) mit mildem Spülmittel und einem weichen Schwamm. Achten Sie dabei darauf, dass kein Wasser in das Innere des Eierkochers gelangt.
2. Wischen Sie das Eierkocher-Gehäuse von außen mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch sauber.
3. Reinigen Sie Deckel (2), Eierträger (3) und Messbecher (6) in warmen Geschirrspülwasser.

Kalk entfernen

- Nach den ersten Kochdurchgängen eventuell auftretende Flecken in der Mitte der Heizschale (4) sind unbedenkliche Kalkablagerungen. Entfernen Sie sie mit Essig.
- Hartnäckigere Kalkrückstände in der Heizschale können Sie mit einem handelsüblichen, umweltgerechten Entkalkungsmittel oder mit Essigessenz entfernen. Danach müssen Sie die Heizschale gründlich auswischen. Beachten Sie die Herstellerangaben zu dem verwendeten Entkalkungsmittel.

Aufbewahren

- Bewahren Sie den gereinigten, trockenen Eierkocher an einem für Kinder unzugänglichen Platz auf. Empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis +20 °C.

Technische Daten

Modell:	GT-EB-05
Versorgungsspannung:	220-240 V~
Netzfrequenz:	50-60 Hz
Leistung:	200 W
Schutzklasse:	I
Artikelnummer:	837869

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich. Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Artikel entsorgen

Entsorgen Sie den Artikel entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben.

Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m², die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet bis zu drei Altgeräte einer Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm.

Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.



DE

Importiert durch:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 HAMBURG
DEUTSCHLAND

info@globaltronics.com

P051032487

SERVICECENTER

837869



DE 0800 / 500 36 01



garantie.aldi-sued.de

MODELL:
GT-EB-05

10/2024

3

**JAHRE
GARANTIE**